



YugenFace

Haftungsausschluss und Warnung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres neuen Xetal Produktes! Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind wichtig für Ihre Sicherheit und Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten. Die Informationen in diesem Dokument sollen korrekt und zuverlässig sein. Der Hersteller gibt jedoch keine ausdrücklichen oder impliziten Zusicherungen oder Garantien expliciet für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und haftet nicht für die Folgen der Nutzung dieser Informationen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorherige ankündigungsmittelhaft Änderungen an den in diesem Dokument veröffentlichten Informationen vorzunehmen, einschließlich und ohne Einschränkung von Spezifikationen und Produktbeschreibungen. Dieses Dokument ersetzt alle Informationen, die vor der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung gestellt worden sind. Die Produkte des Herstellers sind nicht für die Verwendung in Anwendungen konzipiert, zugelassen oder gerechtfertigt, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass Ausfälle zu Personen-, Todes- oder schweren Sach- oder Umweltschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Aufnahme und/oder Verwendung seiner Produkte in solche Geräte oder Anwendungen und daher erfolgt diese Aufzeichnung und/oder Verwendung auf eigenes Risiko des Kunden.

Damit das Gerät optimal funktioniert, muss eine Internetverbindung vom Hersteller kontinuierlich aktualisiert werden. Die dabei erhobenen Daten sind vollständig anonym. Die Daten bestehen nur aus zwei Temperaturwerten und einer Entfernungszahl pro generischer Person. Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung unter <https://www.xetal.eu/privacy>


Bitte beachten Sie, dass das Produkt teilweise handgefertigt ist, daher sollten optische Unterschiede zwischen den Produkten als normal und nicht als Defekte betrachtet werden.

Durch die Verwendung dieses Produkts geben Sie an, dass Sie diese Erwähnungen in diesen Haftungsausschluss und diese Warnung sorgfältig gelesen haben, und dass Sie die darin festgelegten Bedingungen verstehen und akzeptieren.

Vorsicht

Das Gerät (alle Modelle) hat ein erhebliches Gewicht und sollte mit Vorsicht behandelt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die aus der falsch behandelten Behandlung des Produkts resultieren.

In der Box

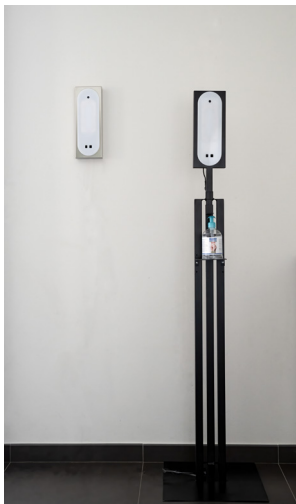

- Een YugenFace Wandmodell oder Stehend Modell
- Eine 9V-Versorgungseinheit
- Dieser Leitfaden

Stellen Sie sicher, dass alle Elemente unter dem Titel "In der Box" anwesend sind. Im Falle des Fehlens eines oder mehrerer Teile wenden Sie sich unverzüglich an den Verkäufer oder Hersteller.

So installieren Sie das Gerät:

- 1 - Suchen Sie den weiblichen Verbinder am Kabel am Gerät und den entsprechenden Stecker am Kabel des Adapters.
- 2 - Schließen Sie den Stecker an den weiblichen Verbinder an. Passen Sie auf, dass keiner der Elementen beschädigt wird.
- 3 - Setzen Sie das Gerät am endgültigen Speicherort. Wenn es sich bei dem Gerät um ein "Wandmodell" handelt, verwenden Sie einen Wandstecker oder ein gleichwertiges Element (nicht im Lieferumfang enthalten), um das Gerät an der Wand (oder auf einer vertikalen Oberfläche) in einer Höhe von 150 cm aufzuhängen. **Stellen Sie sicher, dass die Befestigung an der Wand stark genug ist, um das Gewicht des Geräts zu halten.** Wenn es sich bei dem Gerät um ein "Stehend Modell" handelt, setzen Sie das Gerät an der angegebenen Stelle. **Beachten Sie, dass das Gewicht des "Stehend Modell" mehr als 10 kg beträgt.**
- 4 - Stecken Sie den Adapter an eine Steckdose.
- 5 - Nach einigen Sekunden ist das Gerät einsatzbereit.

Automatische Aktualisierung einschalten

Um optimal funktionieren zu können, benötigt das Gerät eine kontinuierliche Aktualisierung der Internetverbindung. Da dies ein wesentliches Element des Produkts ist, kann der Hersteller ohne diese Verbindung keine optimale Funktionalität garantieren.

Die folgenden Schritte müssen befolgt werden:

1 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät laut die Schritte im vorherigen Abschnitt installiert worden ist

2 - Verwenden Sie einen Computer, ein Tablet oder ein Telefon, um eine Verbindung mit dem Netzwerk "Xetal YFace" herzustellen. Stellen Sie sicher, dass nur ein Gerät angeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass dieses Netzwerk keinen Internetzugang hat und nur eine Mittel ist, sich mit dem Konfigurationsgerät zu verbinden.

3 - Öffnen Sie einen Browser, und aktualisieren Sie die Seite, bis die nächste Seite angezeigt wird



4 - Wenn der vorherige Schritt fehlschlägt, öffnen Sie einen Browser, und navigieren Sie zu <http://192.168.76.1>

5 - Füllen Sie das Formular aus und stellen Sie sicher, dass alle Details korrekt sind.

6 - Wenn die Verbindung erfolgreich ist und eine gültige E-Mail gesendet worden ist, wird innerhalb von zwei Stunden eine Bestätigung mit allen Daten an die Lieferadresse der E-Mail zurückgegeben (Bitte überprüfen Sie Ihre Spam- und Promotion-Ordner).

In Betrieb

Im Betrieb misst das Gerät die Hauttemperatur einer Person, die dem Gerät in einem Abstand zwischen 20 cm und 90 cm vom Gerät selbst zugewandt ist. Während der Messung wird eine blaue Farbe angezeigt.

Im Falle einer erfolgreichen Messung zeigt das Gerät das Ergebnis in 3 möglichen Farben an:

Grün: Die gemessene Hauttemperatur liegt im Normalbereich

Gelb: Die gemessene Hauttemperatur ist etwas höher als erwartet. Bitte beachten Sie, dass dieses Ergebnis nur erhalten werden kann, wenn es über die entsprechende App aktiviert sei (verfügbar ab Sommer 2021)

Rot: Die gemessene Hauttemperatur ist deutlich höher als erwartet.

Werkseinstellungen

In den folgenden Fällen ist das Zurücksetzen des Geräts erforderlich:

- Das Gerät muss eine Verbindung zu einem anderen WiFi-Netzwerk herstellen.
- Das Gerät muss an einem anderen Ort installiert werden (nur bei Änderung der Postleitzahl erforderlich)
- Das Gerät wird nicht mehr verwendet.
- Das Gerät funktioniert wie erwartet.

So setzen Sie das Gerät zurück:

- 1 - Suchen Sie die Bohrung(n) auf der Rückseite des Geräts (im Fall des Standardmodells im oberen Teil des Geräts).
- 2 - Verwenden Sie ein Licht, um eine kleine schwarze Taste im Gerät zu finden (sichtbar durch diese Löcher).
- 3 - Verwenden Sie einen langen und dünnen nichtmetallischen Stick (oder gleichwertig), um die Taste für nicht mehr als 5 Sekunden zu drücken.
- 4 - Im Erfolgsfall kann ein Netzwerk (mit einem Computer, Telefon oder Tablet) namens "Xetal Yface" gefunden werden. (Kein Passwort erforderlich)
- 5 - Versuchen Sie es im Falle eines Fehlers erneut.

Warnung: Aus Sicherheitsgründen führt das Zurücksetzen der Werkseinstellungen dazu, dass das Gerät für bis zu 30 Minuten von Onlinediensten getrennt wird.

Reinigung

Um ein Gerät zu reinigen, lösen Sie alle Kabel, verwenden Sie nur weiches flaumfreies Tuch und vermeiden Sie das Berühren der drei Sensoren

Problembehandlung

Bei Problemen verweisen wir zunächst auf unsere Support-Seite, die über www.yugenface.com erreichbar ist.

Eingeschränkte Garantie des Herstellers

Der Hersteller garantiert, dass sein Produkt frei von Material- und Arbeitsfehlern für einen Zeitraum von 24 Monaten ist. Wenn das Produkt während der normalen und korrekten Verwendung innerhalb der Garantiezeit ausfällt, wird der Hersteller das Produkt oder die Teile reparieren oder ersetzen, vorbehaltlich von Ausschlüssen und nach eigenem Ermessen. Alle Vom Hersteller reparierten oder ersetzten Produkte und Teile sind für die verbleibende Garantiezeit oder für nicht weniger als 3 Monate durch eine Garantie abgedeckt. Diese Garantie gilt nur für Produkte, die zum Zeitpunkt des Kaufs bei einem zugelassenen Wiederverkäufer neu sind. Die Produktlinie YugenFace unterliegt einer Teile- und Arbeitsreparatur- oder Puffer-Swap-Garantie für Hardware-, Produktions- und/oder strombedingte Probleme, mit Ausnahme von Spannungsspitzen und/oder elektrischen Spitzen. Diese Garantie umfasst keine Ausfälle, die durch unsachgemäße Installation, Betrieb, Reinigung oder Unfall, Beschädigung, Missbrauch, Änderungen am Produkt verursacht werden.

EU-Vorschriften

Xetal nv erklärt, dass dieses drahtlose Gerät den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/35/EU und 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung ist auf einfache Anfrage erhältlich.



made in Europe

Xetal nv
Belgium
contact@xetal.eu

